


Rengöring magnetitfilter

Version: 2016-12-09

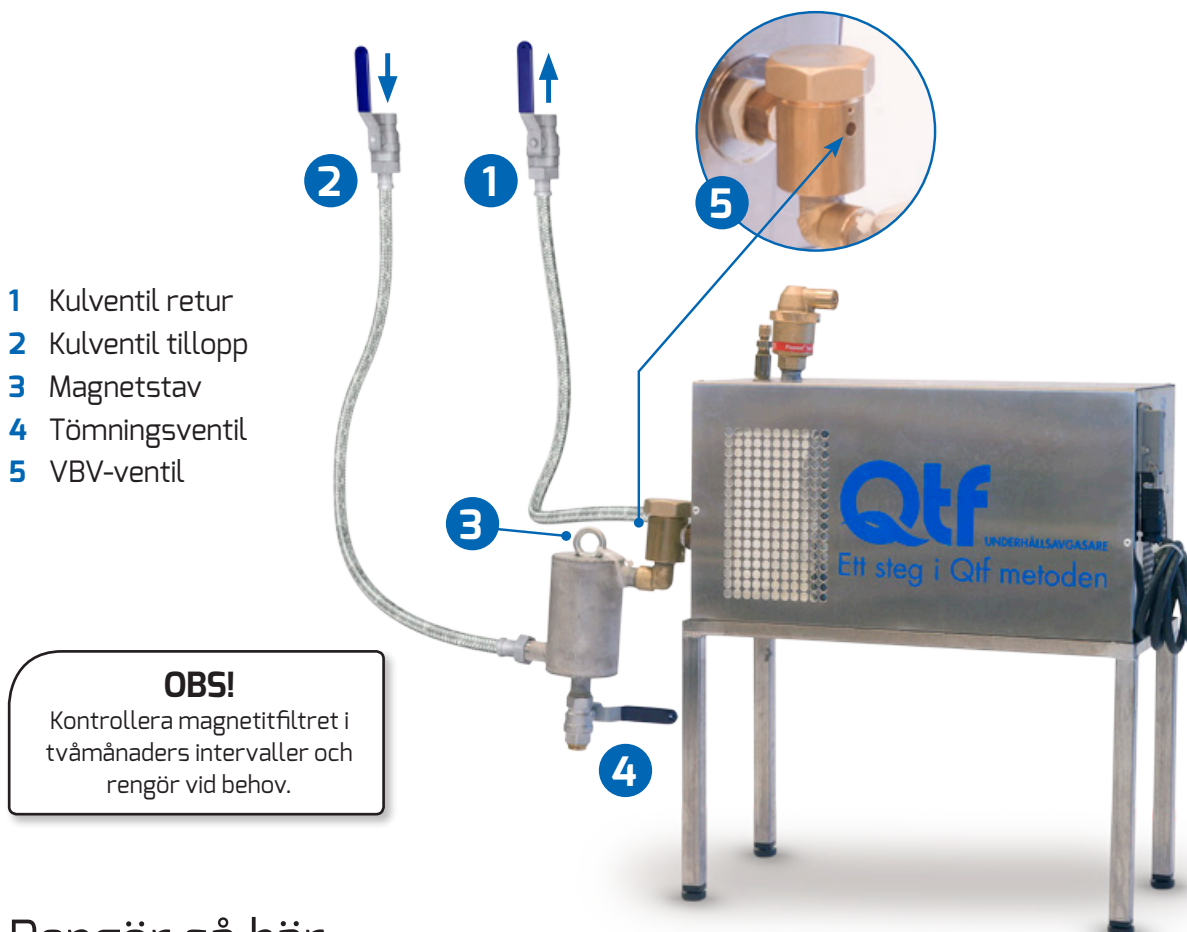

- 1 Kulventil retur
- 2 Kulventil tillopp
- 3 Magnetstav
- 4 Tömningsventil
- 5 VBV-ventil

OBS!

Kontrollera magnetitfiltret i tvåmånaders intervaller och rengör vid behov.

Rengör så här

1. Stäng av underhållsavgasaren.
2. Stäng kulventil retur ① och kulventil tillopp ②.
3. Lyft upp magnetstaven ③ och vänta ca 5 minuter tills magnetiten lagt sig i botten på burken.
4. Öppna tömningsventilen ④ på magnetitfiltret och låt det tömmas.
5. Öppna kulventil tillopp ② försiktigt och spola ur magnetitfiltret tills vätskan är klar.
6. Stäng kulventil tillopp ②.
7. Stäng tömningsventilen ④.
8. Sätt tillbaka magnetstaven ③.
9. Öppna kulventil retur ① och kulventil tillopp ②.
10. Starta underhållsavgasaren.
11. **OBS!** Tryck direkt efter start upp tappen (i det större hålet) i vakuumbalansventilen (VBV-ventilen) ⑤ med hjälp av en passande skruvmejsel.